

Montagevoorschrift

Prisma-, Vlak-, Opaal-afschermingen Opaal-, Zilver en Goudlouver-afschermingen *

Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig doorlezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

LET OP: BIJ MONTAGE HANDSCHOENEN DRAGEN i.v.m. vingerafdrukken

Veiligheid


- Voor de installatie, het onderhoud of het vervisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbronnen uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-instalateur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient erop toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Om opeenhoping van warmte te voorkomen, mogen de ingebouwde armaturen niet worden bedekt. Bijvoorbeeld met isolatiedekens.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

Monteren van de afscherming

*** Bij Opaal-, Zilver- en Goudlouver afschermingen moet de armatuur zijn voorzien van een VSA kap zodat de bedrading niet meer te zien is.**


Stap 1:

Steek de plaat schuin in de zijde van het armatuur daar waar de fluorescentie lamp over het systeem steekt ("kontje").

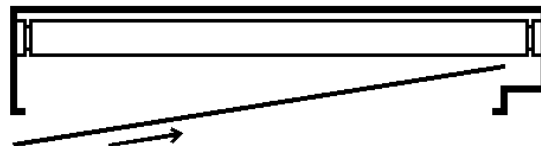

Stap 2:

Druk de andere zijde omhoog.

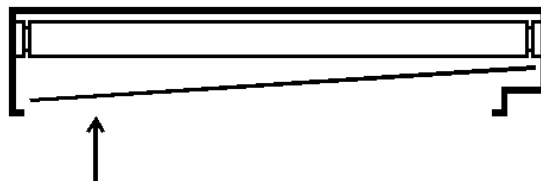

Stap 3:

Plaats de plaat recht in de armatuur en laat deze terugvallen.

